


Easi-Speak

Bruger Vejledning




**Oversat og redigeret af:
Philipp Emborg - 2009**


Kend din Easi-Speak optager

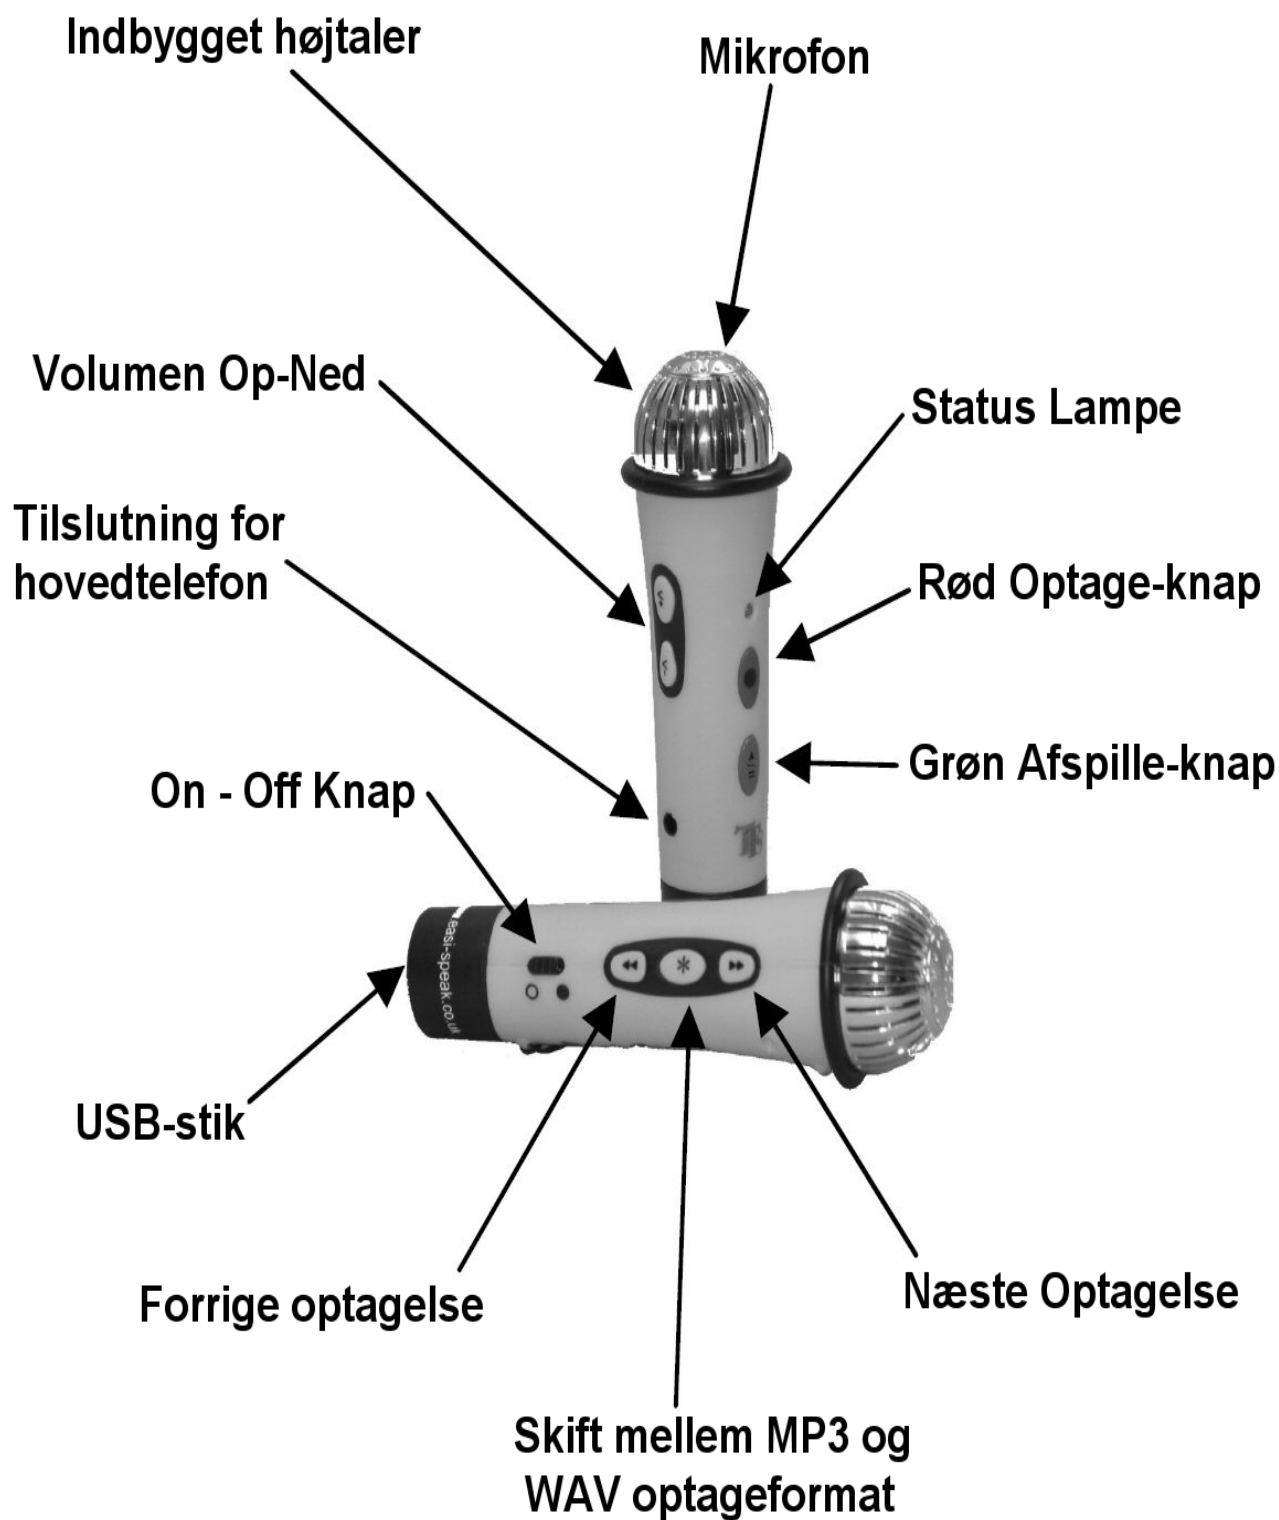


Easi-Speak Kontrol-symboler

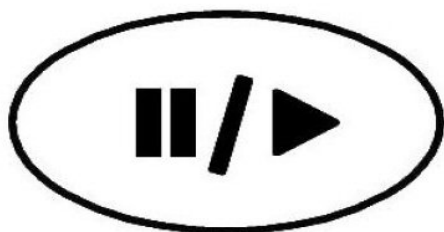


Play/Pause
(Grøn)

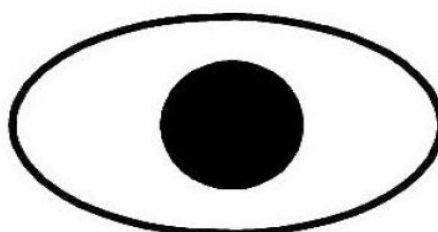


Starte Optagelse
(Rød)

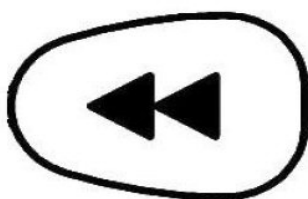

Forrige
Optagelse

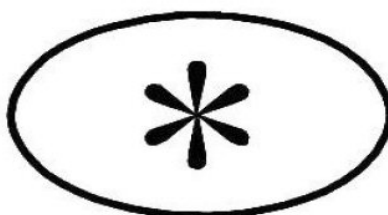


Skift Mellem
MP3 og WAV format

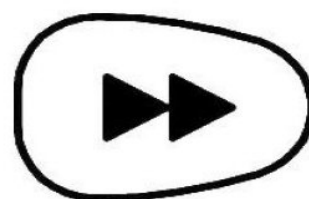

Næste
Optagelse



Volumen
NED

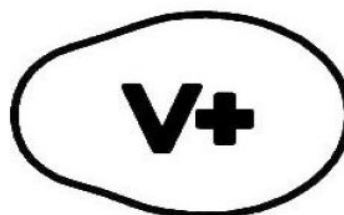

Volumen
OP

Optag og afspil for første gang

- Tænd for Easi-Speak ved at skubbe On-Off-knappen mod On indtil statuslampen blinker eller lyser vedvarende ORANGE. (Det viser, den er klar til optagelse)
- Tryk på og slip så den RØDE optageknap. Status-lampen skifter til RØD og viser, at en optagelse er i gang.
- Tal eller syng klart ind i toppen af mikrofonen i en afstand af ca. 15– til 30 cm. I mindst 2 sekunder (mindst mulig optagetid)
- Når du er færdig, trykker du igen på den RØDE optageknap, og optagelsen er gemt. Status-lampen bliver igen ORANGE. (Blinkende eller konstant)
- Alternativt kan den RØDE optageknap holdes nedtrykket under hele optagelsen. Når den slippes stopper optagelsen.
- Tryk på den GRØNNE Play-knap. Statuslampen lyser GRØN og optagelsen afspilles.
- Når afspilningen er færdig vender Easi-Speak selv tilbage til Stand-by og statuslampen lyser igen ORANGE.
- Easi-Speak kan ikke lave optagelser på mindre end 2 sekunder. Optag derfor altid længere end 2 sek.

Optage- og Playback mode

Easi-Speak kan optage og afspille filer i to formater: MP3 og WAV. Afhængig af det program du skal bruge optagelsen i, kan man anvende et af disse formater. F.eks. er podcast mest i MP3, hvorfor dette format er mest hensigtsmæssig, hvis man skal lave en podcast.

Tryk og hold format-skift-knappen nede til statuslampen ændrer sig til blinkende eller konstant (Se nedenfor)

Status lampen (LED)

Blinkende ORANGE:	Klar til at optage MP3 filer
Konstant ORANGE:	Klar til at optage WAV filer
Konstant GRØN:	Afspiller (eller fuldt opladet)
Blinkende GRØN:	Pause
Konstant RØD:	Optagelse i gang
Blinkende RØD:	Hukommelsen næsten fuld
Blinkende RØD/GRØN:	Oplader
Blinkende ORANGE/GRØN:	Batteristand lav

Stoppe eller sætte afspilning på pause

- Tryk på den Grønne afspilleknap for at afspille en optagelse. Statuslampen lyser konstant GRØNT.
- Tryk på den GRØNNE afspilleknap for at sætte afspilningen på pause på det ønskede sted. Status-lampen blinker GRØNT
- Tryk på den GRØNNE afspilleknap igen for at genoptage afspilningen.
- For at stoppe en afspilning helt trykkes og holdes den GRØNNE afspilleknap nede i 2 sekunder.

Hurtig frem- og tilbagespoling

- Sæt en afspilning i gang (se ovenfor)
- Tryk på og hold enten Forrige- eller Næste optagelses-knappen nede.
- Statuslampen blinker GRØNT og der spoles frem eller tilbage indenfor den aktuelle optagelse.
- Når Forrige- eller Næste optagelsesknappen slippes, fortsætter afspilning af optagelsen det nye sted.
- Afspilningspositionen overskrider ikke optagelsens "for- eller bagende"

Skifte fra optagelse til optagelse

- Mens en optagelsesafspilning er sat på pause, trykkes på Forrige- eller Næste optagelsesknappen, for at flytte til ønsket optagelse.
- Optagelses skift kan ikke ske i Stand by indstilling.

Sletning af en optagelse

- Optagelser kan kun slettes når de er sat på pause
- Tryk så og hold den RØDE optageknop nede
- Statuslampen blinker RØD og vender tilbage til ORANGE, når optagelsen er slettet fra hukommelsen.
- Forsøg ikke at slette optagelsen med lav batteristand.

Opladning af batteriet

- Easi-Speak leveres med delvis opladet batteri og kan bruges straks efter udpakning, uden at skulle oplades først. Batteriet oplades ved at tilslutte Easi-Speak direkte til en USB-port på en "aktiv" PC. Der behøves ingen software eller andet udstyr
- Statuslampen blinker RØD/GRØN under opladning
- Statuslampen lyser konstant GRØN når Easi-Speak er færdig-opladet.
- Fuld opladning af helt fladt batteri tager ca. 4 timer.

Tilslutning til en PC eller Apple Mac

- Fjern den sorte endekappe i bunden af enheden og sluk for Easi-Speak, hvis det ikke allerede er gjort.
- Stik Easi-Speak ind i en USB port på PC'en.
- Første gang Easi-Speak tilsluttes PC'en installerer den automatisk driverne og PC'en genstartes måske.
- Hvis der er for lidt plads omkring USB soklen til Easi-Speak, medfølger en

USB-forlængerledning.

- PC'en genkender Easi-Speak, som en "Flytbar disk" inde i "Denne Computer". Optagelserne ligger inde i mappen "MIC_REC". Hvis man flytter MP3 eller WAV-filer ind i denne mappe via PC'en, kan Easi-Speak afspille dem.
- Man kan slette fra, overføre til eller formatere Easi-Speak direkte fra en PC, hvis det ønskes.

Installation og brug af Audacity

- Audacity er et gratis freeware program til lyd-redigering på PC. Programmet leveres med Easi-Speak.
- Tilsluttet en PC, navigeres til mappen "AudacityFolder" og klik på filen "audacity". Første gang programmet startes på PC'en vælges sprog. Dansk er der også!
- Det vil måske være nemmere at kopiere mappen "AudacityFolder" over på PC'en, for programmet kan jo også bruges til andre lydfiler end dem fra Easi-Speak!
- Brugsanvisning, nyeste versioner og licensinfo for Audacity, kan findes på <http://audacity.sourceforge.net>

Til sidst

- Har man brug for maksimum plads på Easi-Speak, kan al dens indhold blot slettes. "MIC_REC" mappen gendannes automatisk ved næstfølgende optagelse.
- For yderligere info henvises til den engelske brugsanvisning, som ligger på Easi-Speak i mappen "Manual".